



Model FYC 237 – Eco – 1



Assemble Steps, Montage stappen, Montageschritte


 A 1PCS	 G 5PCS
 B 1PCS	 H 5/16" * 1-1/4" 4PCS
 C 1PCS	 I M5 1PCS
 D 1SET	 J 5/16" * 3/4" 3PCS
 E 1PCS	 K 5/16" * 1-3/4" 6PCS
 F 1PCS	

①

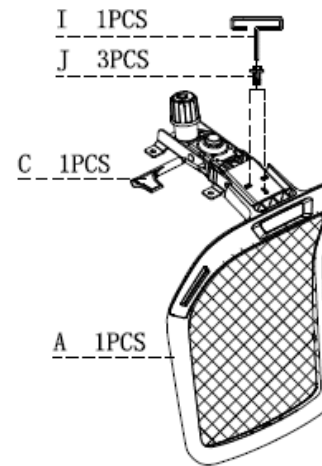


- Eng. Attach the Mechanism C to the Backrest A with the 3 bolts J, wrench I,
 NI. Bevestig mechaniek C aan de zitting met 3 bouten J, inbussleutel I en ringetjes
 D. Montieren Sie den Mechanismus C an die Rückenlehnen A mit 3 Schrauben J, Schlüssel I


②

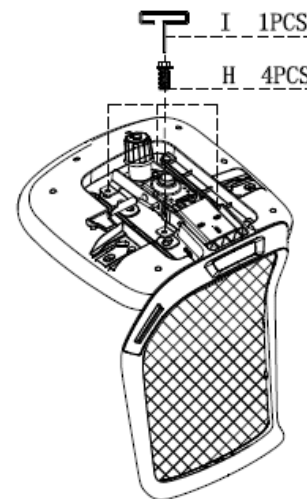


- Eng. Attach Seat B to the mechanism with the 4 bolts H, and wrench I
 NI. Bevestig het mechaniek aan de zitting B met de 4 bouten H en de inbussleutel I
 D. Montieren Sie Sitz B an den Mechanismus mit 4 Schrauben H und Schlüssel I

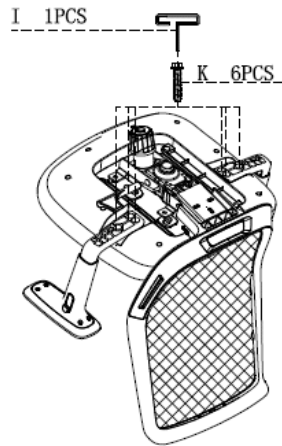

- Eng. Attach the armrests D to the seat B with the 6 bolts K and wrench I
- NL. Bevestig de armleuningen D aan de zitting B met 6 bouten K en inbussleutel I
- D. Montieren Sie die Armlehne D an den Sitz B mit 6 Schrauben K und dem Schlüssel I

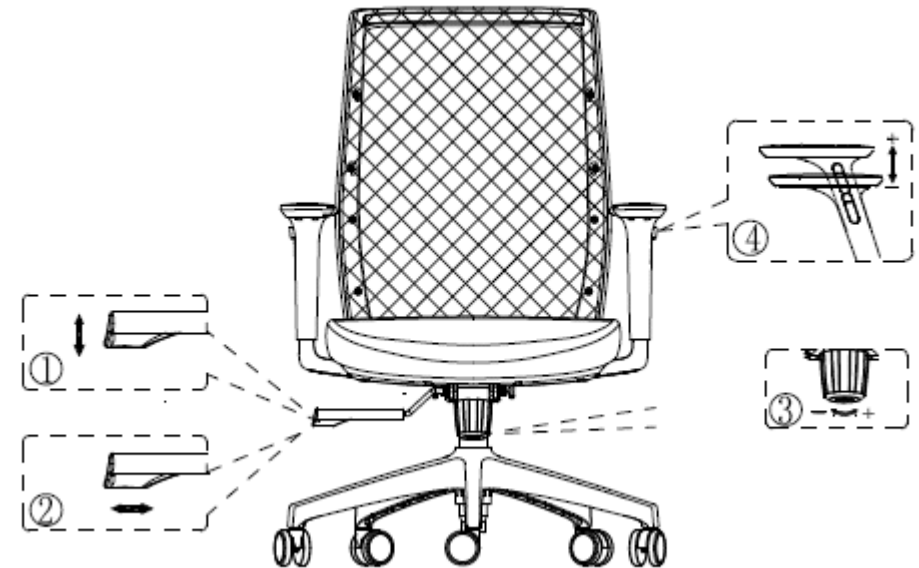

①

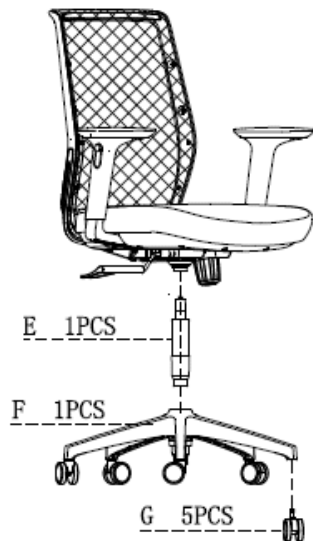

- Eng. Insert the castors G, gas lift E to base F, and put the chair on top of the gas lift E
- NL. Druk de wieltjes G, de gas lift E in het voetenkruis F. Zet daarna de bovenkant van de stoel op de gas lift.
- D. Setzen Sie die Räder G ein, Gas Feder E auf Fuß F, und setzen Sie den Stuhl auf die Gas Feder E



- Eng. Use the handle to adjust the seat height
- NL. Met de hendel kunt u de zithoogte instellen
- D. Mit diesem Hebel können Sie die Sitzhöhe einstellen

③

④

②



Eng.

The handle at the right side (2) can also control the tilting. Pull the handle up to unlock, push it down to lock. It locks only at the original position.

NL.

De hendel aan de rechter kant kan ook de hellingshoek van de rugleuning bedienen. Als u de hendel omhoog trekt zit de rugleuning los, bij indrukken weer vast. De rugleuning kan alleen in de originele stand worden vastgezet.

D.

Der Hebel an der rechten Seite kann auch die Neigung der Rückenlehne bedienen. Wenn Sie den Hebel hinaus ziehen ist die Rückenlehne los, beim Eindrücken wieder fest. Die Rückenlehne kann nur im originalen Stand festgestellt werden.

④



Eng.

4D armrest: Arm pad inward / outward adjustable

Also the pivot angle is adjustable.

NL.

4D armleuningen: De kussentjes zijn naar binnen / buiten te verstellen en draaibaar.

D.

4D Armlehne: Die Armlehne ist nach innen und außen verstellbar und ist drehbar

③



Eng.

By turning the big knob (3) you can adjust the tension of the backrest when it is not locked in a fixed position.

NL.

Door het draaien aan de grote knop (3) kunt u de tegendruk van de rugleuning instellen als deze niet is vastgezet.

D.

Indem Sie an dem Knopf (3) drehen, können Sie den Gegendruck der Rückenlehne einstellen wenn diese nicht festgestellt ist.